BEDIENUNGSANLEITUNG

GEOPAD

Hunting tablet

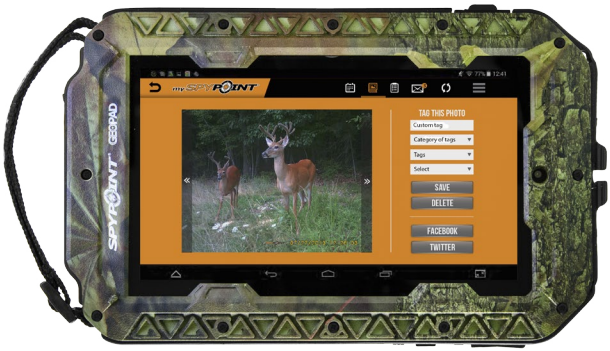

support.spypoint.com /
www.spypoint.info

info@eurohunt.de

+49 (0) 36331 50540

DANKE DAS SIE SICH FÜR EIN SPYPOINT PRODUKT ENTSCHIEDEN HABEN.

Diese Bedienungsanleitung wird Sie durch alle Funktionen Ihres Gerätes weisen, sodass Sie das bestmöglichste Ergebnis aus Ihrem SPYPOINT Produkt erhalten.

Unsere Prirorität liegt in unserem hervorrangendem Kundenservice. Bei Support-Fragen wenden Sie sich an unseren SPYPOINT Technischen Service oder besuchen Sie unsere Website.

KONTAKT EUROPA

EUROHUNT GmbH

+49 (0)36331 50540

info@eurohunt.de

www.spypoint.info

ÜBER UNS

GG Telecoms Mission ist es Produkte anzubieten die einfach zu bedienen sind, Innovativ, erschwinglich und das für eine außergewöhnliche Qualität. Unsere SPYPOINT Produkte haben ihren Hauptanwendungszweck im Jagdbereich und im Securitybereich der Wohn-/Geschäftsüberwachung. Unsere Produkte werden in die ganze Welt verschickt und der Markt hört nicht auf zu wachsen. Erfolgreich und respektiert, GG Telecom ist ein Unternehmen, welches ständig über neue Technologien informiert und auf seine Kunden hört, um wegbereitende Produkte mit praktischen Lösungen zu liefern, welche Ihr Jagd- und Outdoorerlebnisse hochgradig verbessert.

Werden Sie Mitglied in der SPYPOINT Community

facebook.com/SPYPOINT

twitter.com/SPYPOINTcamera

youtube.com/SPYPOINTtrailcam

Inhaltsverzeichnis

In der Box 4

Komponenten 4

Starten 6

mySPYPOINT app 8

Hochladen neuer Bilder 10

Konfiguration der erweiterten Einstellungen 11

Bereits enthaltene Anwendungen 13

Verwalten der Anwendungen 14

Eigenschaften 15

Anbringen des Bildschirmschutzes 16

Fehlerbehebung 17

Beschränkte Garantie 18

Reparaturservice 18

Bestimmungen 19

In der Box

GEOPAD

Bildschirm-
schutz *

Schnellstar-
tanleitung

SD-Kartenle-
segerät



USB-Kable

*Installationsanweisungen auf Seite 37.

Komponenten

1. Vorder Kamera
2. Verstellbarer Gurt
3. USB-Anschluss/SD-Karten-lesegerät
4. 1/8” Audio-Ausgangsbuchse
5. Reset
6. Rückseite Kamera
7. Stativgewinde
8. SD-Kartenleserhalter
9. Eingebauter Lautsprecher
10. Mikrofon
11. Power-Taste
12. Lautstärkeregelung
13. microSD-Kartensteckplatz **

** Die microSD-Karte lässt sich leichter mit einem spitzen Werkzeug einführen.

VORDERSEITE **OBERSEITE**

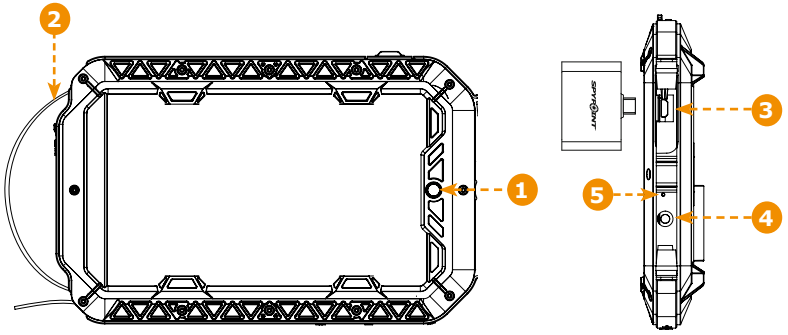

RÜCKSEITE **UNTERSEITE**

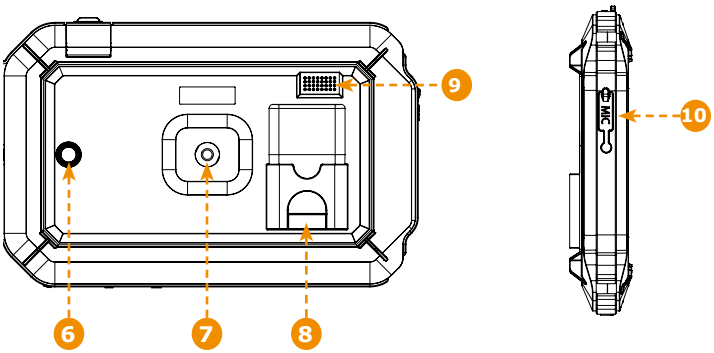

SEITEN

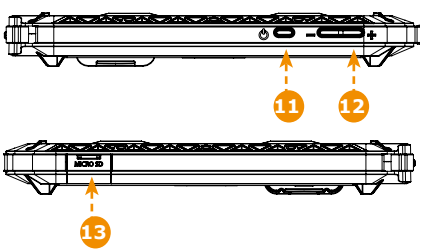

Starten

1. LADEN DES TABLETS

Schließen Sie das GEOPAD mit dem mitgelieferten USB-Kabel an eine USB-Stromquelle an.

Es wird empfohlen, das Tablet vor dem ersten Einsatz vollständig zu laden.

2. EIN-UND AUSSCHALTEN DES TABLETS

Einschalten des Tablets:
Drücken Sie die An-/Aus-Taste ⏻ und halten Sie sie gedrückt, bis das SPYPOINT-Logo erscheint.

Wenn Sie das Tablet zum ersten Mal einschalten, werden Sie durch die Konfiguration der Grundeinstellungen geführt (**Sprache**, **Datum & Uhrzeit** und **WLAN**).

Sperren und Entsperren des Bildschirms:
Drücken Sie die An-/Aus-Taste ⏻ und lassen Sie sie gleich wieder los.

Berühren Sie das "Sperren"-Symbol, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Ausschalten des Tablets:
Drücken Sie die An-/Aus-Taste ⏻, bis ein Menü erscheint. Tippen Sie auf "Ausschalten", dann auf OK.

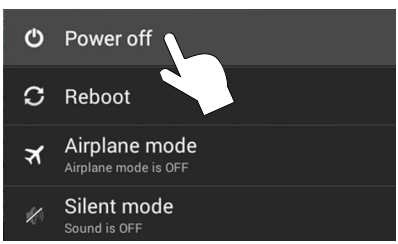

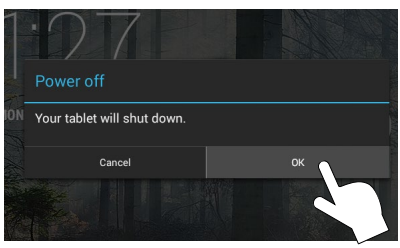

3. STARTBILDSCHIRM

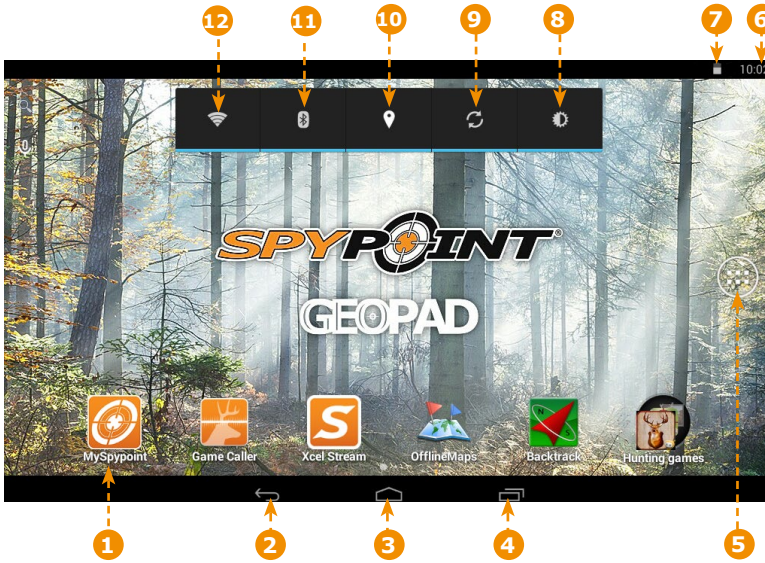

1. **App-Symbol** - Ihre beliebtesten Jagd-Apps. Tippen Sie auf das Symbol, um die App zu öffnen
2. **Zurück** - Bringt Sie zur vorherigen Seite zurück
3. **Start** - Bringt Sie zum Startbildschirm zurück
4. **Ausgeführt** - Zeigt Ihnen alle vor kurzem verwendeten Apps an, die immer noch geöffnet sind
5. **Alle Apps** - Zeigt Ihnen all Ihre Apps an
6. **Uhrzeit**
7. **Akkustand**
8. **Helligkeitssteuerung**
9. **Sync -** Synchronisiert die Daten vom Gerät mit dem Google-Service-Server. Siehe Einstellungen/Konten für weitere Details.
10. **Standort**- Aktiviert/deaktiviert die GPS-Funktionen
11. **Bluetooth-Anschlussmöglichkeit**
12. **WLAN-Anschlussmöglichkeit**

mySPYPOINT app

1. ONLINE-FREISCHALTUNG IHRES MYSPYPOINT KONTOS

(DIE MYSPYPOINT APP & DER ONLINE ACCOUNT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR SPYPOINT WILDÜBERWACHUNGSKAMERAS.)

Stellen Sie sicher, dass Ihr GEOPAD mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, um auf die mySPYPOINT Webseite zugreifen zu können.

Wenn Sie neu bei mySPYPOINT sind:

1. Tippen Sie auf das Symbol der mySPYPOINT App.
2. Tippen Sie auf "ANMELDEN". Sie werden zum Anmeldeformular auf "mySPYPOINT.com" weitergeleitet.
3. Füllen Sie die benötigten Informationen aus, um ein neues Konto zu erstel len, und klicken anschließend auf "JETZT ABONNIEREN".
4. Eine E-Mail von "info@myspypoint.com" wird automatisch an Sie versendet. Klicken Sie in dieser E-Mail auf "Klicken Sie hier, um Ihr Konto zu aktivieren".
5. Nach der Bestätigung werden Sie auf "mySPYPOINT.com" weitergeleitet. Klicken Sie auf "NEUES GERÄT HINZUFÜGEN".

Eine neue Kamera muss immer über Ihr mySPYPOINT Onlinekonto hinzugefügt werden

6. Wählen Sie das kostenlose "Bronze"-Konto aus. Wenn Sie sich zum ersten Mal mit Ihrem GEOPAD mit der Anwendung verbinden, erhält Ihr Konto automatisch den "Gold"-Status.
7. Geben Sie dann die Geräteinformationen Ihrer Kamera ein und klicken Sie zur Bestätigung auf "WEITER ZUR KASSE". Es werden keine Gebühren erhoben.
8. Ihr mySPYPOINT Konto ist jetzt aktiv. Wenn Sie sich zum ersten Mal mit Ihrem GEOPAD mit der App verbinden, erhält Ihr Konto automatisch den "Gold"-Status.

Wenn Sie bereits ein mySPYPOINT Konto haben:

1. Tippen Sie auf das Symbol der mySPYPOINT App.
2. Wenn Sie sich zum ersten Mal mit Ihrem GEOPAD mit der App verbinden, erhält Ihr Konto automatisch den "Gold"-Status. Falls Ihr Konto bereits "Silber" oder "Gold"-Status hat, erhalten Sie automatisch Guthaben in SPYDOLLARS. Ihr "Gold"-Konto ist ab diesem Datum ein Jahr lang gültig.

2. MYSPYPOINT APP

Mit der mySPYPOINT App können Sie Fotos sofort anschauen und Ihre Trail-Kameras sogleich verwalten.

Kalender

Weisen Sie Ihrer Kamera Namen und GPS-Koordinaten zu

Fügen Sie neue Fotos hinzu

Sortieren Sie Ihre Fotos automatisch im Kalender

Fotos

Navigieren Sie durch Ihre Alben

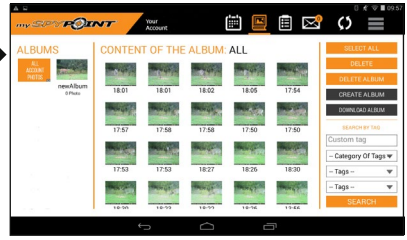

Verwalten Sie Ihre Alben

Taggen Sie Ihre Fotos

Status

Liefert allgemeine Informationen über Ihre Kameras und über die letzte Synchronisierung.

Synchronisierung

Überträgt Änderungen auf Ihr mySPYPOINT Onlinekonto, wenn ein WLAN-Netzwerk zur Verfügung steht.

Es wird empfohlen, das GEOPAD vollständig aufzuladen, bevor Sie es das erste Mal synchronisieren.

Hochladen neuer Bilder

Stecken Sie die SD-Karte mit den Goldkontakten nach unten in den Kartenleser. Setzen Sie anschließend den Kartenleser in den USB-Anschluss ein.

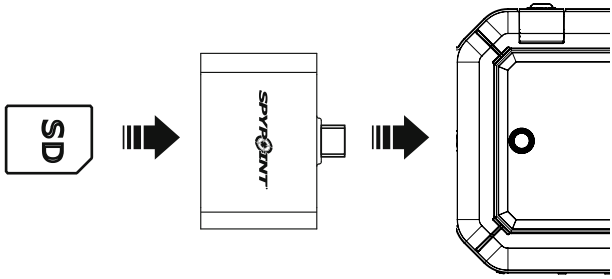

1. HOCHLADEN VON BILDERN AUF MYSPYPOINT

Nach dem Einsetzen der SD-Karte, starten Sie die **mySPYPOINT App** und folgen Sie den leicht verständlichen Anweisungen. Ihre Fotos werden automatisch nach Kalenderdatum und -uhrzeit organisiert.

2. HOCHLADEN VON BILDERN DIREKT AUF DAS GEOPAD:

1. Nach dem Einsetzen des Kartenlesegerätes tippen Sie auf "Alle Apps".
2. Tippen Sie auf das "Dateimanager" -Symbol.
3. Tippen Sie auf "Externer USB-Speicher".

4. Tippen und halten Sie die gewünschte Datei, bis neue Optionen im oberen Bildschirm erscheinen. Tippen Sie jegliche weitere Datei an, um mehrere zu kopieren.

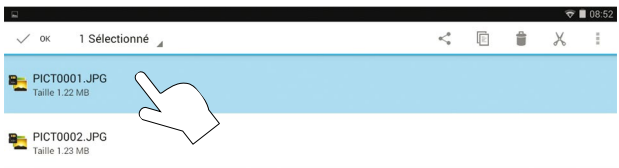

5. Tippen Sie auf das “Kopieren” -Symbol .
6. Gehen Sie zurück auf “Home” im Dateimanager und tippen auf “Interner Speicher”.
7. Wählen Sie den Zielordner und tippen auf das “Einfügen” –Symbol .
8. Die Bilder sind nun in der Gallerie des GEOPAD’s verfügbar.

Nach dem Kopieren der Dateien ist es wichtig, die Speicherkarte zu entfernen.

Konfiguration der erweiterten Einstellungen

Um das Einstellungsmenü zu öffnen, rufen Sie “Alle Apps” auf und tippen dann auf das Symbol. Im Einstellungsmenü können Sie die Anwendungen verwalten, Sicherheitsoptionen einstellen, Speicherinformationen ansehen und vieles mehr.

1. STANDORT (GPS)

Tippen Sie auf “Standort” unter “Persönlich”. Durch die Aktivierung dieser Option wird das GPS aktiviert und ermöglicht den Einsatz standortbasierter

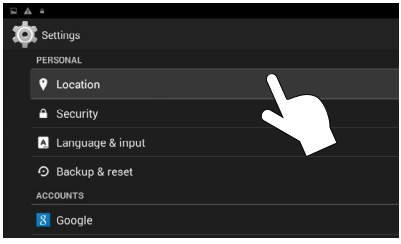

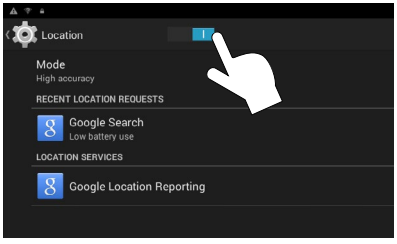

Dienste, die in mySPYPOINT und Kartenanwendungen enthalten sind.

Zur Maximierung der Batterielaufzeit schalten Sie die “Standort”-Option aus, wenn sie nicht benötigt wird.

DAS GPS-SIGNAL:

Damit Ihr GEOPAD einwandfrei ein GPS-Signal empfangen kann, erhöhen Sie die Ruhezustandszeit.

1. Unter „Einstellungen“, tippen Sie auf „Display“.

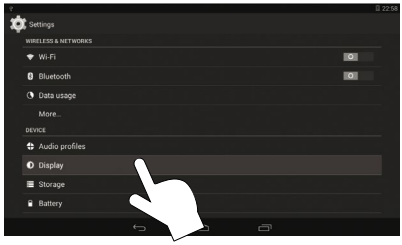

2. Nun tippen Sie auf „Ruhezustand“.

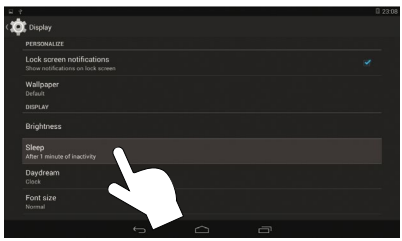

3. Wählen Sie einen Ruhezustand von min. 5 Minuten aus.

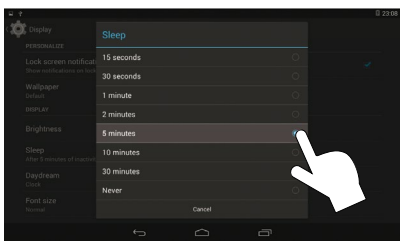

Bereits enthaltene Anwendungen

SPYPOINT JAGD-APPS

Game Caller (Wildrufer)
Mit dieser App können Sie das GEOPAD als Wildrufer verwenden und Ihre eigenen Geräuschsequenzen aufnehmen. Weißwedelhirsch-, Elch- und Raubtiergeräusche sind bereits enthalten, viele weitere Geräusche können erworben werden. Kann mit dem verstärkten Lautsprecher von SPYPOINT kombiniert werden

XCEL STREAM
Kompatibel zur SPYPOINT XCEL STREAM Action-Kamera. GEOPAD verbindet sich direkt mit der Kamera über Wi-Fi als Fernbedienung, Konfiguration, Bilder- und Live-View.

STANDORTBASIERTE APPS

Backtrack (Rückverfolgung)
Markieren Sie den Standort Ihrer Trail-Kameras mit den GPS-Koordinaten. So finden Sie einfach Ihren Weg zurück.

OfflineMaps (Offline-Karten)
Mit dieser App können Sie auf eine Vielzahl von Karten zugreifen: Straßen, Topographie, Luftaufnahmen, Google Maps, und vieles mehr. Wenn Sie die App ein Mal geöffnet haben, stehen Ihnen die Karten auch ohne WLAN-Zugang zur Verfügung.

SPIELE

Deer Hunter Challenge (Wildjagdwettbewerb)
Ein realistisches Jagdspiel, bei dem Sie Erfahrungspunkte sammeln sowie eine Vielzahl von unterschiedlichen anpassbaren Waffen und GPS-Karten einsetzen können, um Schwarzbären, Rentiere, Pumas, Elche und viele mehr aufzuspüren.

Duck Hunting (Entenjagd)
Ein einfaches Entenjagdspiel, bei dem Sie auf die Enten zielen und schießen, ohne eine einzige entwischen zu lassen.

Forest Sniper (Waldscharfschütze)
Ein Jagdauftragsspiel, bei dem Sie Löwen, Nashörner, Wölfe, Zebras und viele mehr auf Dschungel-Safari mit Scharfschützengewehren jagen können.

Verwalten der Anwendungen

1. HINZUFÜGEN NEUER APPS

1. Im **Google Play Store**

   Ein aktives Konto mit Google Play ist erforderlich.

2. Erwerben Sie neue Spiele oder Anwendungen.
3. Wählen Sie ‘Installieren’ aus.
4. Nach der Installation erscheint das App-Symbol unter “Alle Apps” und die App ist einsatzbereit.

2. DEINSTALLIEREN VON APPS

1. Einstellungen unter “Gerät”, tippen Sie auf “Apps”.

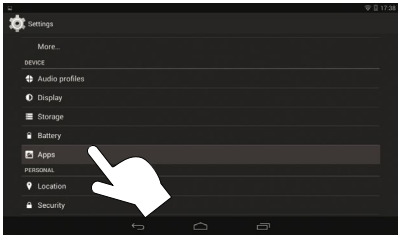

2. Tippen Sie auf die App, die Sie deinstallieren möchten.



3. Tippen Sie im nun geöffneten Fenster auf „deinstallieren“.

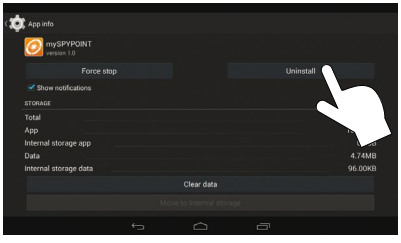

4. Bei der Frage “Möchten Sie diese App wirklich deinstallieren?” tippen Sie auf “OK”.

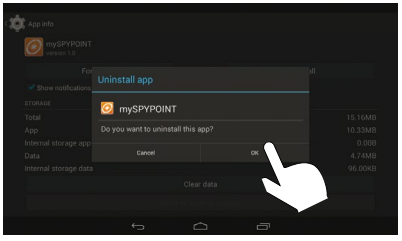

5. Die App wird nun von Ihrem GEOPAD deinstalliert.

Eigenschaften

Bildschirm	7”
Platform	Android 4.4.2
Interner Speicher	8GB
Auflösung	1024 x 600
CPU-Prozes-sorgeschwindigkeit	1.3 GHz
Größe RAM-Speicher	512 MB
Wireless-Funktionen	WLAN, GPS, Bluetooth 4.0
Akku	3,7V/3000mAh
microSD Karte	bis zu 32GB (nicht enthalten)
Auflösung Frontkamera	0,3 Megapixels
Auflösung Rückkamera	2 Megapixels
Camo-Gehäuse	Wetterbeständig, kann jedoch nicht in Wasser eingetaucht werden

Anbringen des Bildschirmschutzes

A. Reinigen Sie den Bildschirm des GEOPADs gründlich mit einem weichen Tuch.

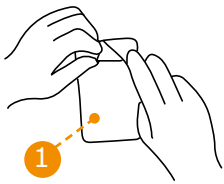

B. Ziehen Sie die erste Schutzfolie ab, um die klebende Seite freizulegen.

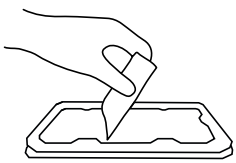

C. Richten Sie den Bildschirmschutz auf dem GEOPAD aus. Nachdem der Schutz angebracht worden ist, streichen Sie mit einer Kreditkarte über den Bildschirm, um über schüssige Luft herauszudrücken.

D. Ziehen Sie die zweite Schutzfolie ab.

Fehlerbehebung.

Problema	Mögliche Lösung
Die mySPYPOINT Synchronisation hört nicht auf, Dateien herunterzuladen.	• Wenn das GEOPAD über USB während der mySPYPOINT App-Erst-Synchronisation verbunden ist, kann der Download sich aufhängen. • Tippen Sie das «Kürzlich»-Symbol an und schließen die mySPYPOINT App. Starten Sie die App und die Synchronisation erneut.
Bei Problemen mit mySPYPOINT App, Game Caller, OfflineMaps oder Backtrack:	• Schlagen Sie im SPYPOINT App-Guide nach, verfügbar unter: support.spypoint.com • Kontaktieren Sie unseren technischen Support.
Bei Problemen mit jeder anderen App:	• Kontaktieren Sie den Entwickler der App über den Google Play Store.

Beschränkte Garantie und Reparatur

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Für dieses SPYPOINT von GG Telecom besteht ein (2) Jahre Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Ihr Zahlungsbeleg gilt als Kaufnachweis und sollte im Garantiefall vorgelegt werden.

Die von GG Telecom gewährte Garantie gilt nicht für: (a) Verbrauchsmaterialien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Akkus, welche im Laufe der Zeit an Leistung verlieren; (b) Schäden, welche durch die missbräuchliche Verwendung, Verwendung mit einem anderen Produkt, Nachlässigkeit, Unfälle, Kontakt mit Flüssigkeiten, Feuer, Erdbeben oder jegliche andere äußere Einflüsse verursacht wurden; (c) GG Telecom Produkte, welche online von nicht autorisierten Händlern erworben wurden; (d) Produkte, an denen Änderungen/Manipulationen vorgenommen wurden; (e) kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer und gebrochene Kunststoffteile; (f) Schäden, die durch die Nichteinhaltung der Empfehlungen von GG Telecom bei der Bedienung des GG Telecom Produkts verursacht wurden.

HINWEISE FÜR DEN REPARATURSERVICE

Defekte Geräte, die unter die oben beschriebene Garantie fallen, werden von der EUROHUNT GmbH kostenlos ausgetauscht. Geräte die von der Garantie abgedeckt sind, übernimmt die EUROHUNT GmbH die Versandkosten an den Kunden. Versandkosten an uns, werden vom Kunden getragen.
Reparaturen die nicht unter die Garantie fallen, werden mit einer angemessenen Gebühr berechnet und weiterhin trägt der Kunde alle Versandkosten.

1. **BEVOR** Sie ein Produkt zur Überprüfung einschicken, kontaktieren Sie unser Servicebüro unter +49 (0)36331 50540 oder schreiben Sie eine Mail an info@eurohunt.de. Beschreiben Sie ausführlich das Problem und hinterlassen Sie eine Telefonnumer, unter der wir Sie erreichen können. Oftmals können Probleme schon am Telefon geklärt werden.
2. Wenn ein Produkt zur Überprüfung eingeschickt werden muss, erhalten Sie von uns ein Rücksendeformular.
3. Bereiten Sie das Paket vor und legen Sie den Kaufbeleg oder ein Kopie des Kaufbeleges und das Rücksendeformular bei.
4. Schicken Sie Ihre Kamera an:

SPYPOINT SERVICEBÜRO DEUTSCHLAND
EUROHUNT GmbH
Harzblick 25
99768 Harztor OT Ilfeld
036331 / 50540
info@eurohunt.de
support@spypoint.de

WICHTIG: Unter keinen Umständen akzeptiert die EUROHUNT GmbH eine Rücksendung ohne Rücksendeformular. Kontaktieren Sie uns bevor Sie ein Produkt zurückschicken.

Der Kunde haftet für Schäden und Verlust, die auf dem Transportweg zur EUROHUNT GmbH auftreten können. Wir empfehlen Ihnen Ihre Rücksendung immer versichert zu verschicken.

WWW.SPYPOINT.COM

Bestimmungen

FCC Teil l5

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Diese Grenzwerte stellen einen angemess enen Schutz gegen schädliche Funkstörungen innerhalb von Wohngebäuden sicher. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie, die ausgestrahlt werden kann und bei unsachgemäßer, nicht der Anleitung des Herstellers entsprechenden Installation und Verwendung, schädliche Störungen des Rundfunkempfangs verursacht. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei der jeweiligen Installation keine Störungen auftreten. Kommt es durch das Gerät zu Störungen im Radio- oder Fernsehempfang, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht von dem selben Stromkreis wie die Steckdose des Empfängers versorgt wird.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker.

Jegliche Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die von der für die Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen verantwortlichen Stelle nicht ausdrücklich genehmigt wurden, führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für dieses Gerät. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb erfolgt unter den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät verursacht keine schädlichen Funkstörungen und (2) dieses Gerät toleriert alle empfangenen schädlichen Funkstörungen, einschließlich derer, die ungewollte Funktionsweisen hervorrufen.

Hiermit erklärt GG Telecom, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht. Der Nutzer kann eine Kopie der originalen Konformitätserklärung auf Anfrage per E-Mail unter info@spypoint.com beziehen.

RoHS